

MANUAL DE INSTRUCCIONES



CM - 810M

Cód.- 11130814 Intercomunicador
entre si 10 LINEAS


Desembalaje e instalación.

A pesar de que es muy sencilla la instalación de este equipo, recomendamos dedique unos minutos de su tiempo a la lectura de este manual de instrucciones; esto le ayudará a realizar una correcta instalación del equipo, así como a familiarizarse con las características y uso del equipo.

Recuerde guardar el embalaje en un sitio seguro, de forma que pueda ser re-utilizado en caso de requerir asistencia técnica.

En ningún caso se deberá colocar el equipo cerca de fuentes de calor, expuesto a luz solar directa o en lugares húmedos o polvorientos.

Conecte los equipos complementarios como se especifica en las páginas adjuntas.

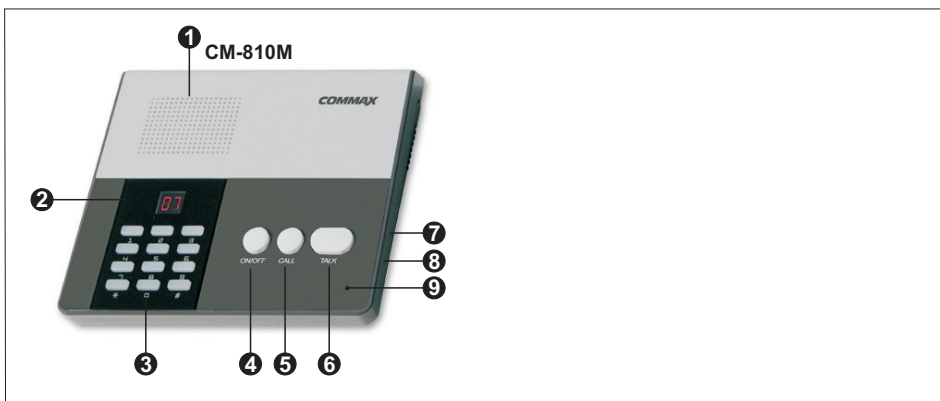

1. Altavoz.

2. Display.

3. Teclado numérico.

4. Botón privacidad.

Pulsar este botón para activar el modo privado.

5. Botón de Lock.

Pulsar este botón para activar la conversación continua sin pulsar Talk.

6. Pulsador talk.

Pulsar este botón para hablar y soltar para escuchar.

7. Control de volumen.

8. Control volumen de llamada.

9. Micrófono.

Configuraciones y funcionamiento.

Configuraciones estación CM-810M.

1. Seleccionar uno de los dos tipos de timbre de llamada.

-Para entrar en configuraciones pulsaremos el botón " * " durante unos 2 segundos, una vez en modo configuración.

-En el display aparece "SD", seleccionaremos timbre 1 o 2 con la botonera, para confirmar pulsaremos "#".

2. Una vez confirmado el timbre debemos seleccionar la "ID" identificación de estación.

-Una vez confirmado el timbre aparecerá en el display "ID" con los números de la botonera seleccionaremos el numero "01" al "10" que sera la identificación de la estación según como este conectada con respecto a las demás estaciones (si el borne "L" esta en 5, debemos poner como numero "ID" el 5), confirmaremos con "#".

-Para salir de programación en cualquiera de los pasos pulsaremos "#".

Funcionamiento estación CM-810M.

1. Para realizar una llamada a otra estación CM-810M seleccionaremos el numero de la misma y pulsaremos el botón "#", se oirá un "BEEP" de confirmación.

-Si el numero marcado no tiene ninguna estación conectada o es superior al máximo de secundarios (10 unidades), se oirá un tono de error.


-Pulsar el botón " * " para cancelar el numero marcado.

2. Una vez establecido el canal de audio pulsaremos el botón de TALK para iniciar la conversación y soltar TALK para escuchar al otro secundario.


-Si durante una conversación hay otra llamada aparecerá el numero en el display (A01) y cuando terminemos la conversación en curso podremos capturar la llamada pulsando "#".

3. Con el botón PRIV activamos el modo privacidad, desde la estación CM-810M no nos pueden oír, pero si llamar, para contestar debemos desactivar la privacidad.


Ejemplo de instalación de 4 estaciones:

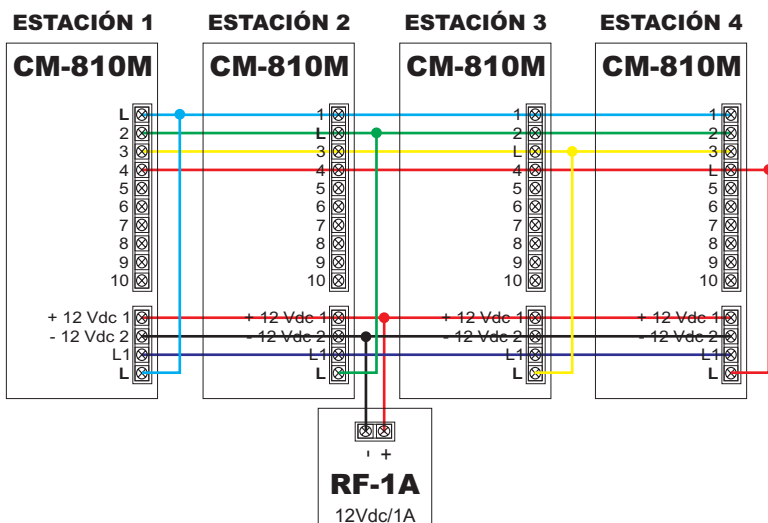

Ejemplo de instalación de 7 estaciones:

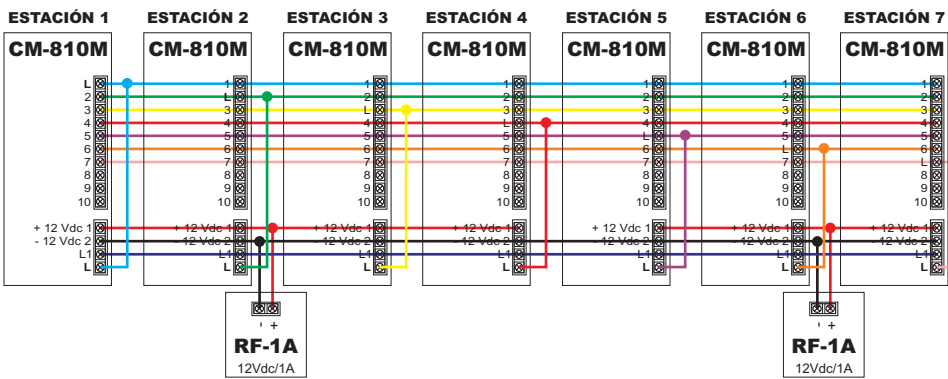

Ejemplo de instalación de 10 estaciones:

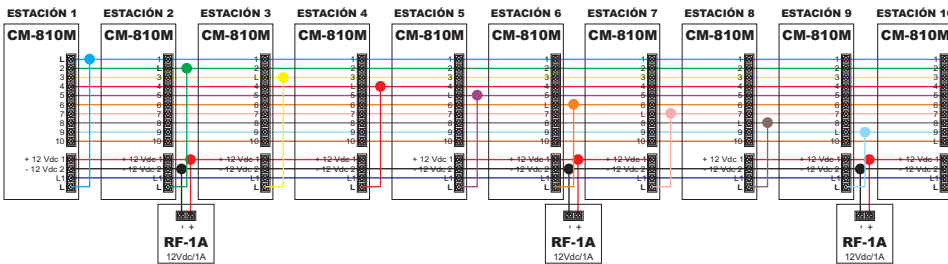

Especificaciones.

- Cableado.....3+N conductores de 0,75mm.
 - Alimentación..... Corriente Continua 12V/ 200mA.
 - Comunicación..... HALF-DUPLEX.
 - Consumo en reposo.....50mA.
 - Consumo máximo.....100mA.
 - Distancia máxima.....200 metros.
 - Sección cable.....0,75mm.
 - Dimensiones.....183(An) x 169(Al) x 41(P) mm.
- Nota: especificaciones y diseño sujetos a cambio sin previo aviso.*